L8542333 Rev. 03/06/00



AUTOMAZIONE PER CANCELLI A BATTENTE

AUTOMATION FOR HINGED GATES


AUTOMATION FÜR TORE

AUTOMATION POUR PORTAILS OUVRANTS

AUTOMATIZACIÓN PARA CANCELAS DE BATIENTE

AUTOMATYZACJA BRAM ROZWIERANYCH

MB24V MBE24V

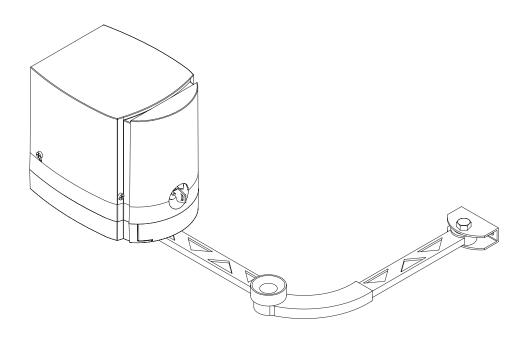

Libro istruzioni e catalogo ricambi

Operating instructions and spare parts catalogue

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Livret d'instructions et catalogue des pieces de rechange

Manual de instrucciones y catálogo de recambios

Książeczka z instrukcjami i katalog części wymiennych





UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE SERRANDE ED AFFINI

Declaration du fabricant

(Directive 98/37/CEE, Article 4.2 et Annex II, Chapitre B)

Interdiction de mise en service

Fabricant: Automatismi Benincà SpA.

Adresse: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

Déclaire ci-apres que: l'automation pour portails ouvrants MB24V/MBE24V.

- est prévue pour être incorporée dans une machine ou être assemblée avec d'autres machines pour consituer une machine couverte par la directive 98/37/CEE, modifiée;
- n'est donc pas conforme en tout point aux dispositions de cette directive;
- est conforme aux dispositions des directives CEE suivantes:

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE.


Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

et déclare par ailleurs qu'il est interdit de mettre la machine en service avant que la machine dans laquelle elle sera incorporée ou dont elle constitue une parte ait été considerée et declarée conforme aux dispositions de la Directive 98/37/CEE et aux législations nationales la transposant, c'est-à-dire formant un ensemble incluant la machine concernée par la présente déclaration.

Benincà Luigi, Responsabile legale. Sandrigo, 10/01/2006.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Donnees technique	Datos técnicos	Dane techniczne	MB/MBE24V
Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	Alimentation	Alimentación	Zasilanie	230 V ac
Alimetazione motore	Motor feed	Motorspeisung	Alimentation moteur	Alimentación del motor	Zasilanie silnika	24 Vdc
Potenza assorbita	Power drawn	Aufgenomm. Leistung	Puissance absorbée	Consumo de potencia	Natężenie	40 W
Corrente assorbita	Current drawn	Aufgenomm. Strom	Courant absorbé	Consumo de corriente	Pobór mocy	7 A
Coppia	Torque	Drehmoment	Couple	Par	Moment obrotowy	180 Nm
Classe isolamento mot.	Motor insulation class	Schutzklasse des Mot.	Classe d'isolement	Clase aislamiento mot.	Klasa izolacji silnika	F
Giri motore	Motor r.p.m.	Motorendrehzahl	Régime	Revoluciones motor	Obroty silnika	1500 r.p.m.
Giri uscita	Output rounds	Drehzahl am Ausgang	N. de tours en sortie	Revoluciones salida	Obroty wyjściowe	2,00 r.p.m.
Rumorosità	Noise level	Geräuschentwicklung	Bruit	Ruido	Max. halas	<70 dB
Tempo man. anta (90°)	Operating time at 90°	Betätigungszeit 90°	Temps manoeuvre 90°	Tiempo maniobra 90°	Czas posuwu skrzydła dła kąta 90°	12 s (1).
Peso max. anta	Door leaf max. weight	Max. Türflügelgewicht	Poids max. porte	Peso máx. hoja	Ciężar max. skrzydła	300 kg (2)
Lunghezza max. anta	Door leaf max.	Max. Flügellänge	Longueur max. porte	Longitud máx. hoja	Dł. max. skrzydła	2,3 m(2)
Intermittenza lavoro	Jogging	Betriebsintervall	Intermittence travail	Intermitencia de trabajo	Cykliczność pracy	(3)
Lubrificazione	Lubrication	Schmierung	Lubrification	Lubrificación	Smarowanie	(4)
Grado IP	IP class	IP Grad	Degré IP	Índice IP	Stopień IP	IP54
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	Ciężar	8,3/10kg
Sblocco:	Built-in release:	Interne Entsicherung:	Déverrouillage inter.:	Desbloqueo interior:	Mech. odblokowujący:	(5)

- (1) Con rallentamento disabilitato - With braking disabled - Avec ralentissement désactivé Wenn Geschwindigkeitsabnahme deaktiviert - Con ralentización inhabilitada - Przy funkcji zwolnienia biegu wykluczonej
- Vedi tabella See table Siehe Tabelle Voir tableau Ver cuadro Zobacz tabelę
 Uso intensivo Intensive use Intensive Nutzung Usage intensif Uso intensivo Użytkowanie intensywne (3)
- Grasso permanente Permanent grease Permanentfett Graisse permanente Grassa permanente Smar trwały
 Chiave personalizzata Customized key Spezialschlüssel Clé personnalisée Llave personalizada Klucz osobisty

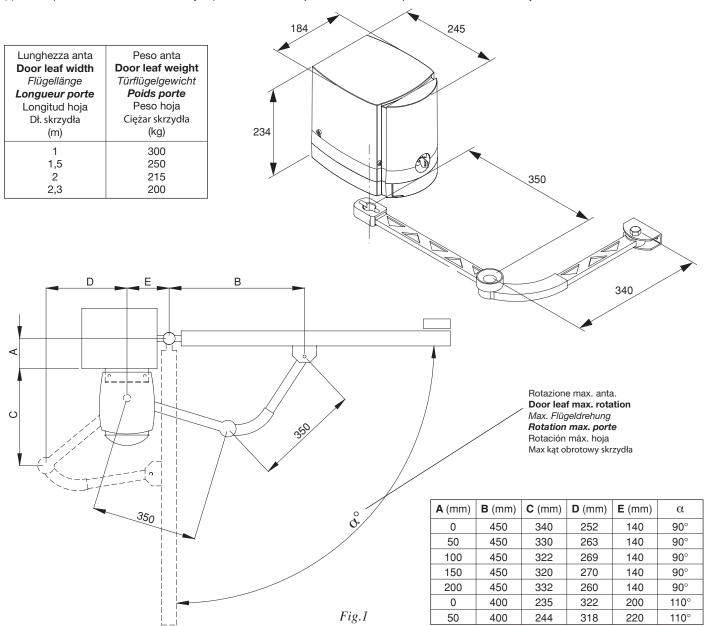

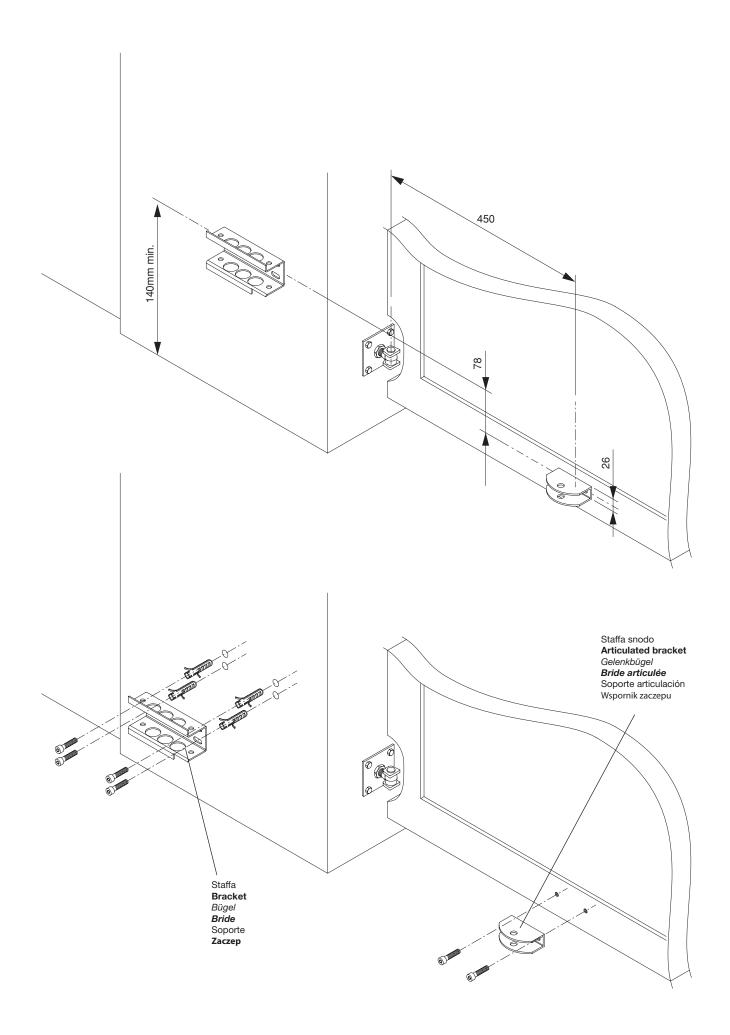
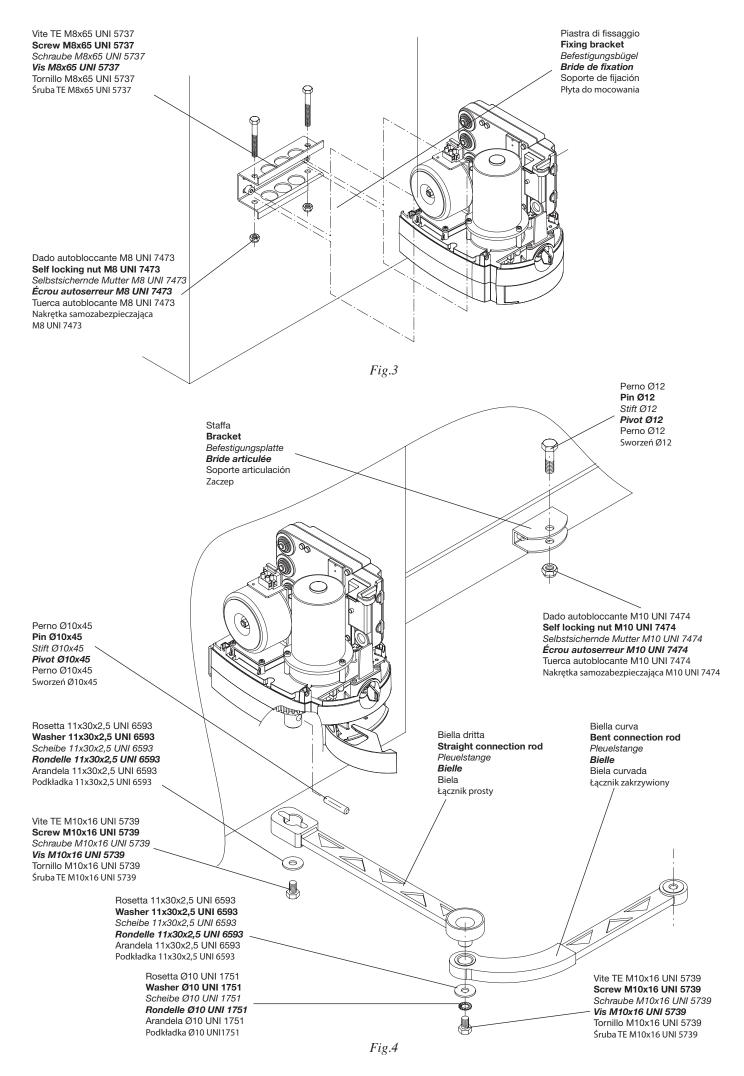


Fig.2







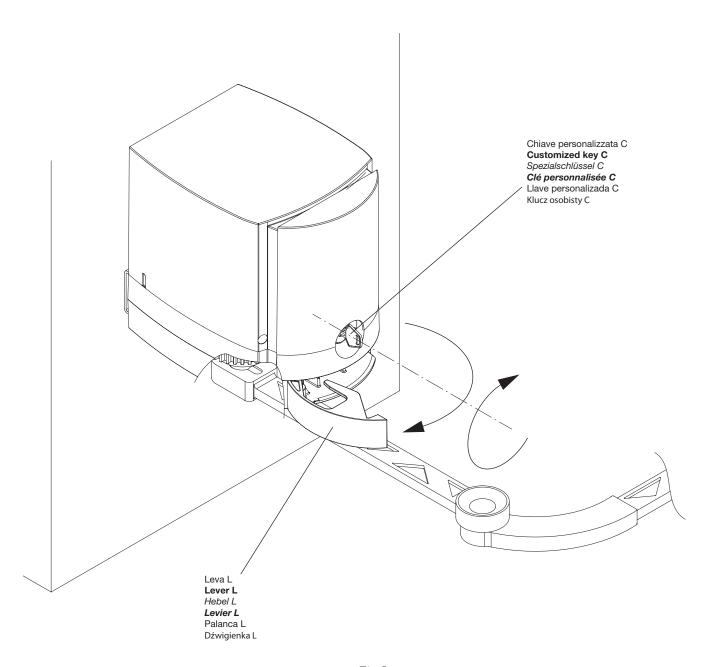


Fig.5

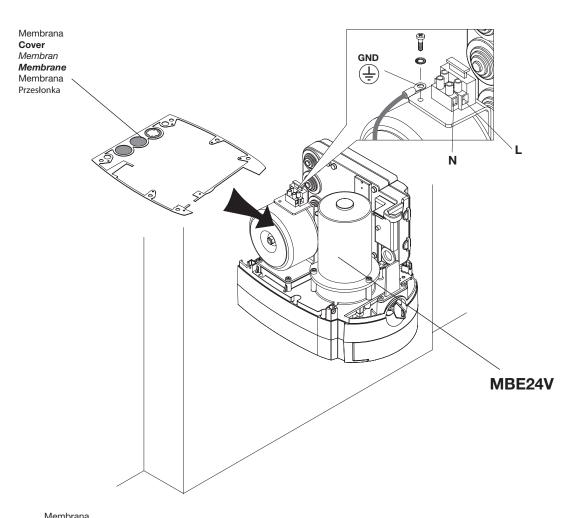

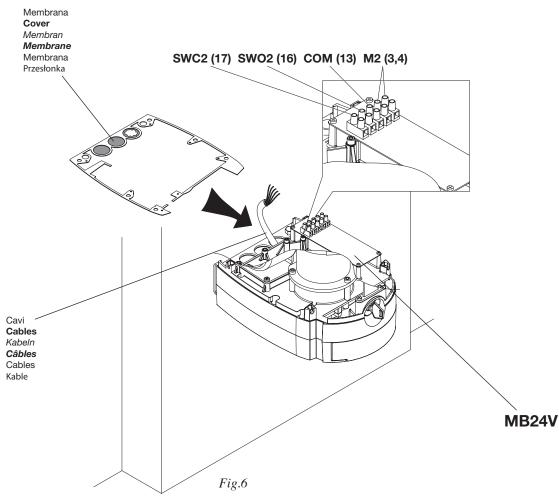

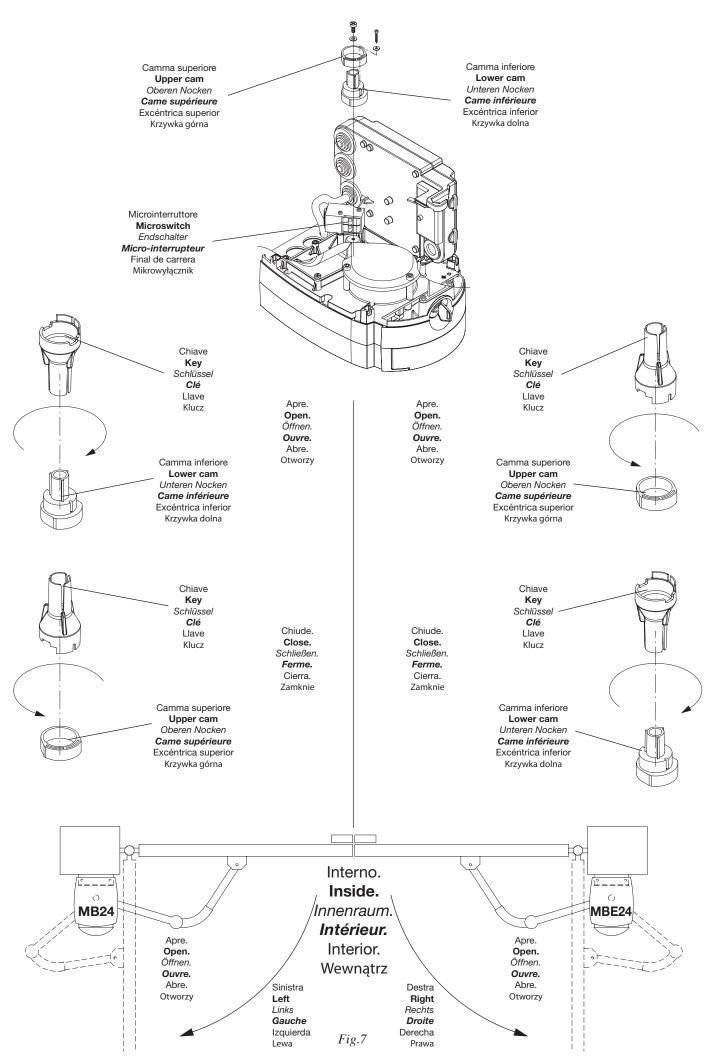

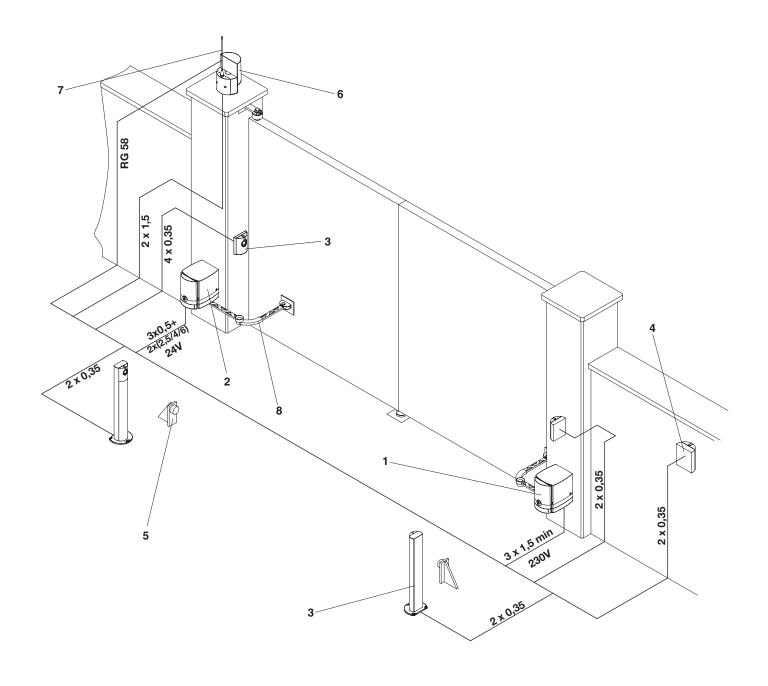

Legenda:

- Motoriduttore MBE24V
- Motoriduttore MB24V
- Fotocellule FTC/FTM
- Selettore a chiave CH
- 5 Fermi meccanici
- Lampeggiante LAMP 6
- Antenna AW
- 8 Braccio snodato con staffe BC

Legenda:

- Ratio-motor MBE24V
- Ratio-motor MB24V
- Photo-electric cells FTC/FTM Key selector CH
- Mechanical stop Blinker LAMP 5
- 6
- Aerial AW
- Articulated arm with brackets BC

- Zeichenerklärung: 1 Drehzahlminderer MBE24V
- Drehzahlminderer MB24V
- Fotozelle FTC/FTM
- Schlüssel-Selektor CH
- 4 5 Mech. Endanschlag
- Blinklicht LAMP 6
- Antenne AW Gelenkarm mit Bügeln BC

Légende:

- Motoréducteur MBE24V
- Motoréducteur MB24V
- Photocellules FTC/FTM
- Sélecteur à clef CH
- Bûtée mécanique
- 6 Feu clignotant LAMP
- 7 Antenne AW 8 Bras articulé avec brides BC

Leyenda:

- Motorreductor MBE224V
- Motorreductor MB24V Fotocélulas FTC/FTM
- Selector a llave CH
- Topes mecánicos Relampagueador LAMP 6
- Antena AW
- 8 Brazo articulado con soportes BC

Objaśnienia:

- Siłownik MBE24V
- Siłownik MB24V
- Fotokomórki FTC/FTM
- Przełącznik kluczowy CH Blokady mechaniczne
- Światło migające LAMP
- Antena AW
- Ramię przegubowe z zaczepem BC

Attention

- Avant de procéder à l'installation, lire les instructions indiquées ci-dessous.
- Il est impérativement interdit d'utiliser le produit MB24V/MBE24V pour des applications différentes de celles illustrées dans les présentes instructions.
- Instruire l'utilisateur sur l'usage de l'installation.

Introduction

Nous ne pouvons que féliciter d'avoir porté votre choix sur le moto-réducteur MB24V/MBE24V. Vingt années d'expérience dans le secteur des automatismes ainsi que dans le recherche de nouveaux matériaux et technologies de pointe, nous ont permis de développer tous les nombreux articles de la gamme Benincà. Pour ces raisons, nous sommes en mesure de proposer des produits extrémement fiables et qui grâce à leurs puissances, performances et longévité, répondent aux exigences des utilisateurs.

Tous nos produits sont construits selon les normes et sont garantis. En plus, une police d'assurance responsabilité civile garantie la couverture d'éventuels sinistres à personnes ou objects causés par les défauts de fabrication.

1. Renseignements généraux

Pour un bon fonctionnement de l'automatisme, la porte à automatiser doit posséder les caractéristiques suivantes:

- Bonne robustesse et rigidité des portes.
- Charnières en bon état d'efficacité.
- Les portes doivent pouvoir être déplacées manuellement et sans effort sur toute leur course.
- Présence d'un arrêt en fermeture.

Dans le cas contraire, remplacer les parties défectueuses.

La fiabilité et la sécurité de l'automatisme dépendent de l'état de la structure du portail.

2. Caractéristiques

Automatisme pour la motorisation des portes en présence d'encombrements physiques, de piliers ou de colonnes de grandes dimensions nuisant à l'usage des actionneurs traditionnels. L'MB/MBE24V est doté d'un bras articulé BC qui consent des mouvements réguliers et silencieux, il est facile à appliquer et, avec son design agréable, il est en mesure de satisfaire les requêtes les plus exigeantes.

Il se compose d'un groupe motoréducteur irréversible réalisé avec des matériaux hautement résistants et de deux coques en aluminium moulé sous pression. L'ouverture des portes est réglée par les fins de course. Le déverrouillage d'urgence s'effectue par levier avec une clé personnalisée et il permet de déplacer manuellement le portail en cas de panne du courant électrique.

3. Versions

MBE24V: Motoréducteur irréversible 24Vdc avec centrale incorporée.

MB24V: Motoréducteur irréversible 24Vdc.

BC: Bras articulé avec brides.

4. Encombrements et limites d'emploi (Fig.1)

Pour une installation correcte, vérifier les limites d'emploi et les encombrements et établir ensuite les cotes d'installation.

5. Ancrage brides (Fig.2)

Après avoir déterminé la cote de fixation "E" dans le tableau correspondant et en considérant une hauteur minimum du sol de 100mm, fixer la bride au pilier à l'aide des vis M8 avec les tampons correspondants. Après avoir déterminé la cote de fixation "B", fixer aussi au portail, avec ces mêmes vis M8 et les tampons correspondants, la bride articulée, ou bien la souder au portail en alignant la bride articulée à la bride de fixation au pilier, conformément au dessin. Au cas où les zones de fixation auraient une épaisseur exiguë ou, de toute façon, seraient faibles, veuillez renforcer ces zones.

6. Mise en place du motoréducteur (Fig.3)

Insérer le motoréducteur dans la bride de fixation au pilier avec les vis et les écrous fournis correspondants.

7. Mise en place bras articulé BC (Fig.4)

Débloquer le réducteur (voir manœuvre d'urgence) pour dégager l'arbre. Appliquer les bras conformément au schéma.

8. Manoeuvre manuelle et d'urgence (Fig.5)

Pour déplacer manuellement la porte en cas de panne de courant électrique ou d'avarie, deux solutions sont possibles:

• Déverrouillage interne

Après avoir inséré la clé personnalisée C, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et tirer le levier L. A ce point, le réducteur est déverrouillé et le portail peut être poussé manuellement.

Pour rétablir le fonctionnement normal, refermer le levier L et tourner la clé C dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Actionner manuellement le portail jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

• Déverrouillage externe au ras: en option

Disponible dans la version à fixation murale et à fixation murale externe ou avec un accessoire à encaisser (article MB24V.SE).

9. Connexions (Fig.6)

Pour connecter la centrale, faire référence aux instructions de la centrale. Passer les câbles, adéquatement canalisés, en cassant seulement la membrane du passage du câble utilisé.

Utilisez un câble 3x0,5mm² pour le branchement des fins de corse du moteur MB à la centrale.

Pour le branchement du moteur MB à la centrale, la section du câble doit respecter les valeurs indiquées ci de suite:

Pour un câble long moins de 5m utilisez un câble 2x2,5mm²

Pour un câble long de 5m jusqu'à 7,5m utilisez un câble 2x4mm²

Pour un câble long de 7,5m jusqu'à 10m utilisez un câble 2x6mm²

Raccordements entre centrale et moteur ayant longueur supérieur à 10m sont déconseillés.

Si vous devez invertir le sens de rotation du moteur invertissez les branchements des moteurs dans la centrale de commande, 1/2 pour le moteur 1 (MBE24) e 3/4 pour le moteur 2 (MB24).

10. Réglage des fins de course (Fig.7)

N.B.: La position des cames référée aux micro-interrupteurs varie selon si le motoréducteur est installé à gauche ou à droite, lorsqu'on regarde de l'intérieur. Faire attention aux schémas.

• Fin de course fermeture

Débloquer le motoréducteur et placer manuellement la porte en position de fermeture.

A l'aide de la clé spéciale fournie, tourner la came correspondant dans la position indiquée jusqu'à ce que le micro-interrupteur s'active. Bloquer la came en fixant la vis centrale fournie.

• Fin de course ouverture

Le motoréducteur étant verrouillé, placer manuellement la porte en position d'ouverture.

A l'aide de la clé spéciale fournie, tourner la came correspondant dans la position indiquée jusqu'à ce que le micro-interrupteur s'active. Bloquer la came en fixant la vis centrale fournie.

11. Réglage du couple moteur


Le réglage du couple est fait à travers la centrale de commande, voir la notice d'utilisation spécifique.

Un réglage erroné du couple peut provoquer des dommages et ou des blessures.


RESPECTEZ LES NORMES EN VIGUEUR!

ATTENTION

Pour que la police d'assurance R.C. réponde à d'eventuels sinistres causés à choses ou personnes, en cas de défauts de fabrication, il faut que le montage soit réalisé suivant les normes et que soient utilisés des accessoires Benincà.

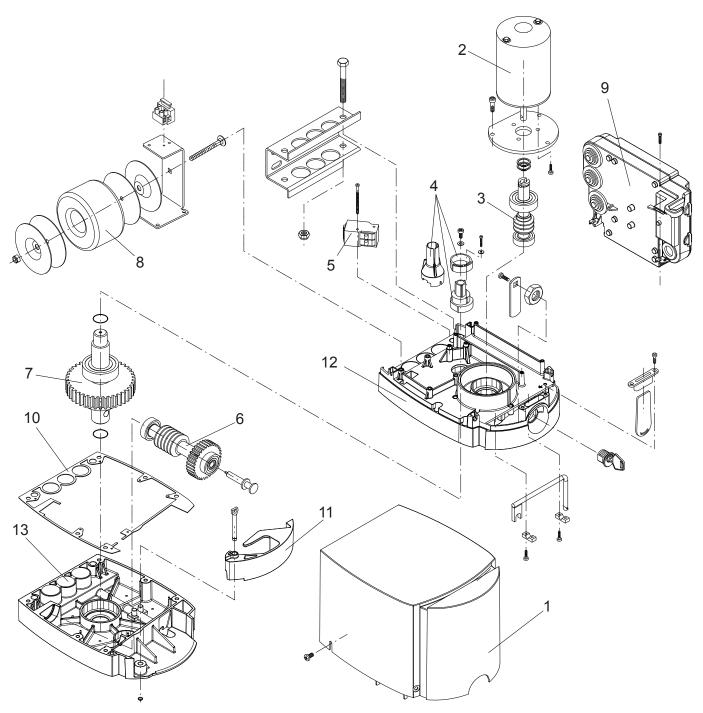

Pos.	Denominazione - Description - Bezeichnung - Dénomination - Denominación - Określenie							
1	Carter	Cover	Kasten	Carter	Cárter	Karter	9686930	
2	Motore	Motor	Motor	Moteur	Motor	Silnika	9686811	
3	Vite senza fine	Screw	Schraube	Vis sans fin	Tornillo sin fin	Śruba dwustronna	9686110	
4	Finecorsa	Limit stop	Endschalter	Fin de course	Final de carrera	Ogr. przesuwu	9686934	
5	Microinterruttori	Microswitches	Mikroschalter	Microinterrupt.	Microinterrupt.	Mikrowyłączniki	9686935	
6	Albero	Shaft	Welle	Arbre	Eje	Wał	9686936	
7	Albero uscita	Output shaft	Ausgangswelle	Arbre sortie	Eje de salida	Wał wyjściowy	9686937	
8	Trasformatore	Transformer	Trafo	Transformateur	Trasformador	Transformator	9686812	
9	Centrale	Control unit	Zentrale	Centrale	Central	Centralka	9686927	
10	Guarnizione	Gasket	Dichtung	Joint	Junta	Uszczelka	9686944	
11	Leva sblocco	Release lever	Hebel	Levier	Pal. de desbloq.	Dźwigienka	9686941	
12	Carter	Cover	Kasten	Carter	Cárter	Karter	9686942	
13	Carter	Cover	Kasten	Carter	Cárter	Karter	9686943	

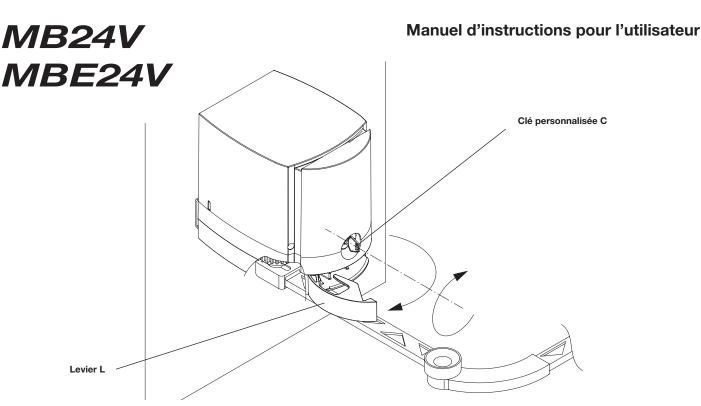

Normes de sécurité

- Ne pas stationner dans la zone de mouvement de la porte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes ou à proximité de la porte.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, n'essayez pas de réparer la panne mais contactez un technicien spécialisé.

Manoeuvre manuelle et d'urgence

Pour déplacer manuellement la porte en cas de panne de courant électrique ou d'avarie, deux solutions sont possibles:

• Déverrouillage interne

Après avoir inséré la clé personnalisée C, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et tirer le levier L. A ce point, le réducteur est déverrouillé et le portail peut être poussé manuellement.

Pour rétablir le fonctionnement normal, refermer le levier L et tourner la clé C dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Actionner manuellement le portail jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

• Déverrouillage externe au ras: en option

Disponible dans la version à fixation murale et à fixation murale externe ou avec un accessoire à encaisser (article MB.SE).

Maintenance

- Contrôler tous les mois le bon état du déverrouillage manuel d'urgence.
- Ne tenter aucune réparation ou intervention qui pourrait s'avérer dangereuse. Contactez impérativement un technicien spécialisé pour ce type d'opération.
- L'operateur ne demande pas d'entretien particulier mais il faut vérifier périodiquement l'efficacité des dispositifs de sécurité ainsi que les autres points de l'installation qui pourraient créer des risques dû à l'usure.

Démolition

Au cas où le produit serait mis hors service, il est impératif de se conformer aux lois en vigueur pour ce qui concerne l'élimination différenciée et le recyclage des différents composants (métaux, matières plastiques câbles électriques, etc...) contactez votre installateur ou une firme spécialisée autorisée à cet effet.

Attention

Tous les produits Benincà sont couverts par une police d'assurance qui répond d'éventuels préjudices corporels ou matériels provoqués à cause de défauts de fabrication, mais qui requiert toutefois le marquage CE de la "machine" et l'utilisation de pièces de rechange d'origine Benincà.